

EINSTELLMÖGLICHKEITEN BEI SCHRÄGLAUF

EINSTELLUNG DER UNTEREN LEISTE BEI SCHRÄGSTELLUNG

Bei unseren Raffstoren werden textile Aufzugsbänder mit Spezialbeschichtung für ein gutes Gleitverhalten und einer sehr geringen Dickentoleranz eingesetzt, um einen möglichst waagerechten Ab- und Auffahrvorgang der Endleiste zu ermöglichen.

Leider kann es dennoch vorkommen, dass die Endleiste in der Fahrbewegung und in aufgefahretem Zustand schräg hängt.

Die Schräglage wird erst sichtbar, wenn der Raffstorebehang nach oben fährt. Ist der Raffstorebehang in der unteren Endlage ist diese Schräglage nicht zu erkennen. Die zulässige Schräglage beträgt 15 mm pro Meter Behanghöhe – keine Beeinträchtigung von Funktions und Lebensdauer.


Bei geringen Behangbreiten und großen Behanghöhen kann sich dieses Verhalten besonders stark auswirken.

Mögliche Ursachen sind:

- Unterschiedliche Reibung in der Behangführung (Seil-Führungsschienenkombination? Kopfleiste nicht vermittelt?)
- Unterschiedliche Dicke des Aufzugsbandes (Verschmutzung oder Insekten werden mit eingewickelt?)
- Witterungsbedingte Eigenschaftsänderung der textilen Leiterkordeln und Aufzugsbänder.
- Externe Krafteinwirkung (Wurde der Behang an einer Stelle gehalten oder ist aufgelaufen?)
- Ungleiches Stapelverhalten der Lamellen durch die Schlaufenbildung der Leiterkordeln und dadurch einseitiger Paketanlauf an die Oberschiene.

1.

Wenn der Raffstorebehang einen Schrägzug aufweist, muss dieser manuell wieder in die waagerechte gebracht werden. Dafür muss der Raffstorebehang in die untere Endlage gefahren werden.

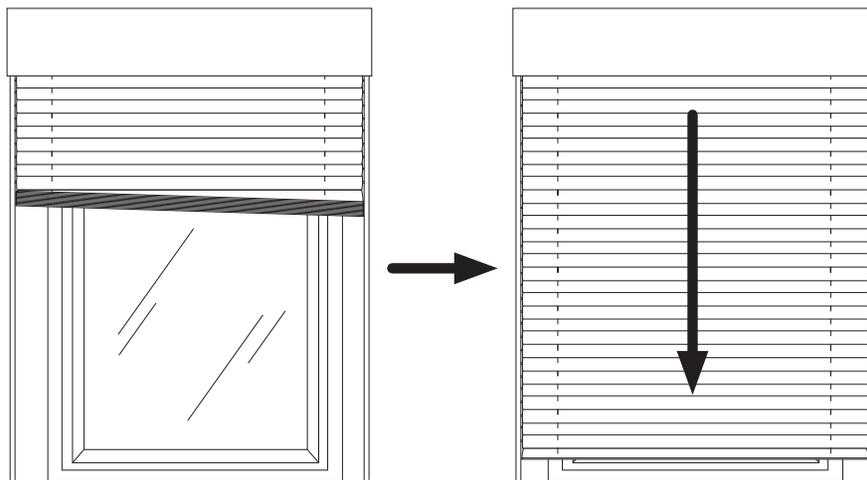


2.

Die Position des Bolzen in allen Mechanismen überprüfen und **wenn nötig senkrecht aufstellen**.

Hierfür muss sich der Raffstorebehang in der unteren Endlage befinden.


Achtung! Nicht am Bolzen ziehen, hierdurch würde das Aufzugsband komplett gelöst.

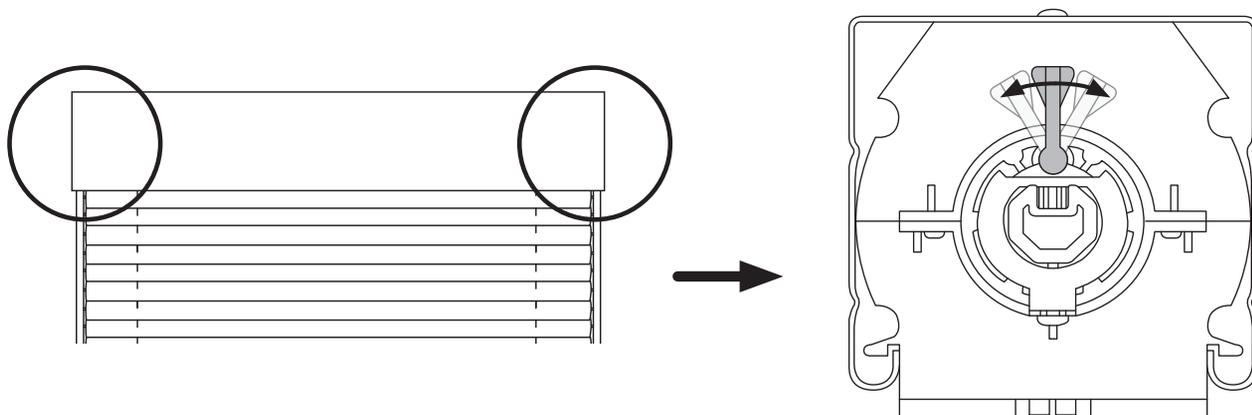

3.


Testfahrt durchführen!

Fahren Sie den Raffstorebehang nach oben und wieder nach unten. Prüfen Sie, ob der Raffstorebehang weiterhin einen Schrägzug aufweist. **Falls ja, führen Sie Schritt 4 aus.**

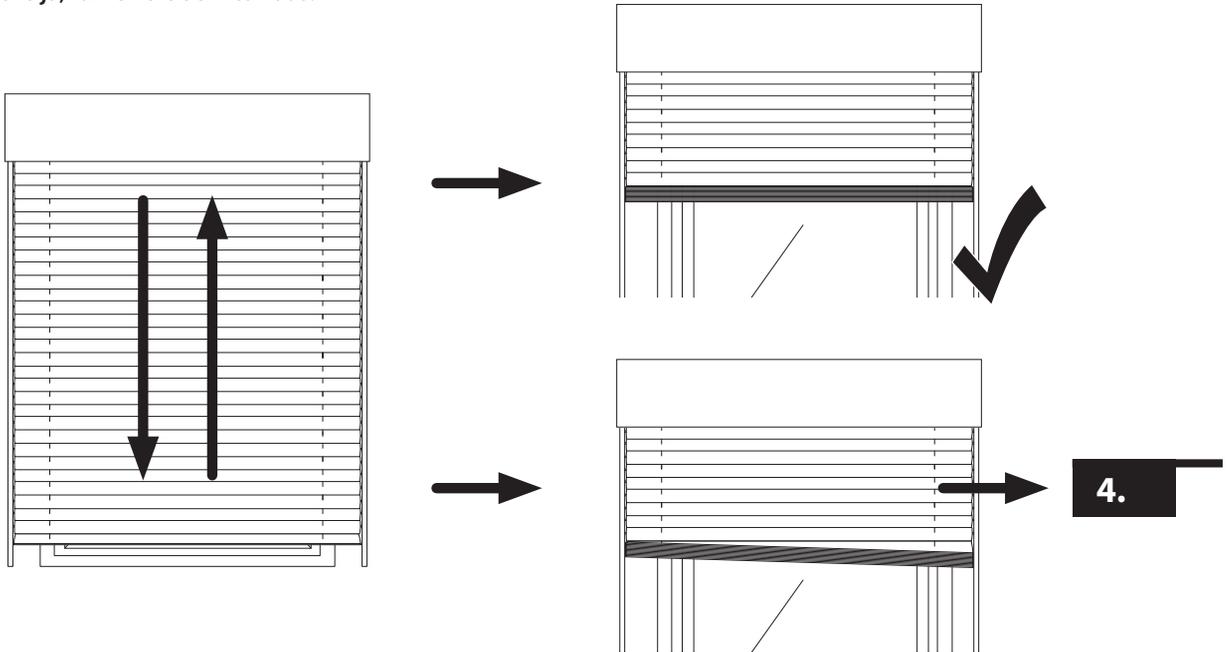

4.

Wenn die Endleiste noch nicht senkrecht positioniert ist, muss dies durch die Änderung der Position des Bolzens in dem Mechanismus an dem der längste Gurt montiert ist, reguliert werden (Beispiel hier: Rechts). Hierfür muss sich der Raffstorebehang in der unteren Endlage befinden.

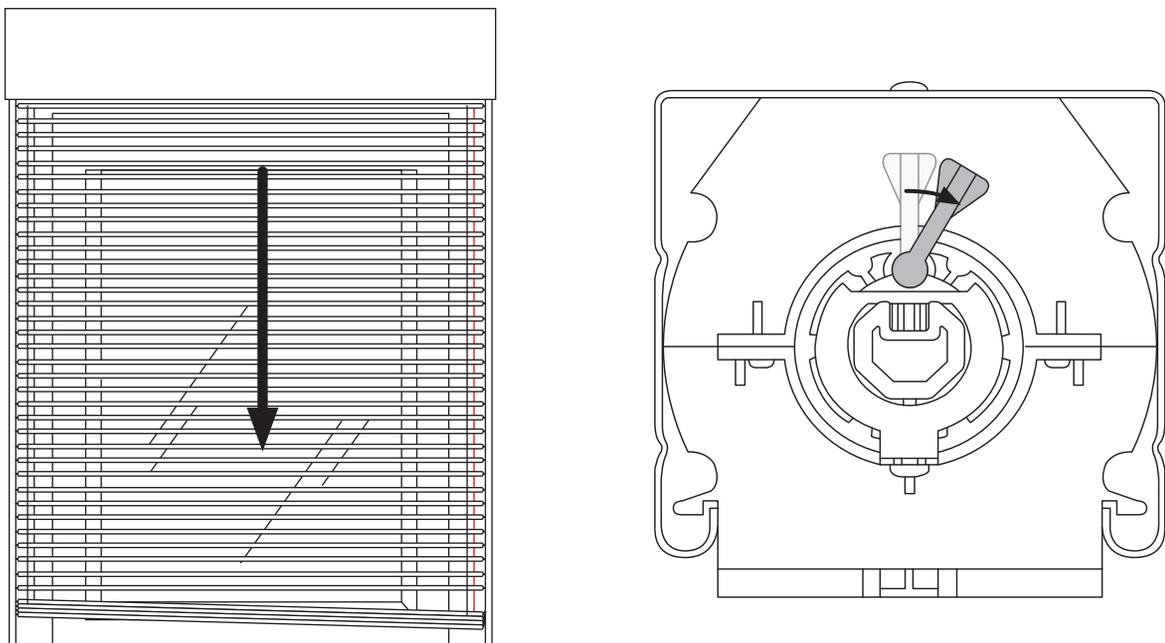

Kunden-Service

Bei Garantie, Ersatzteilbedarf oder Fragen rund um die sachgemäße Montage Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an unseren Kunden-Service.

Alfred Schellenberg GmbH

An den Weiden 31
57078 Siegen
service@schellenberg.de
www.schellenberg.de

Erreichbarkeit

Tel +49 (0)271 89056-444
Fax +49 (0)271 89056-398